


戸別受信機 障害内容と対応

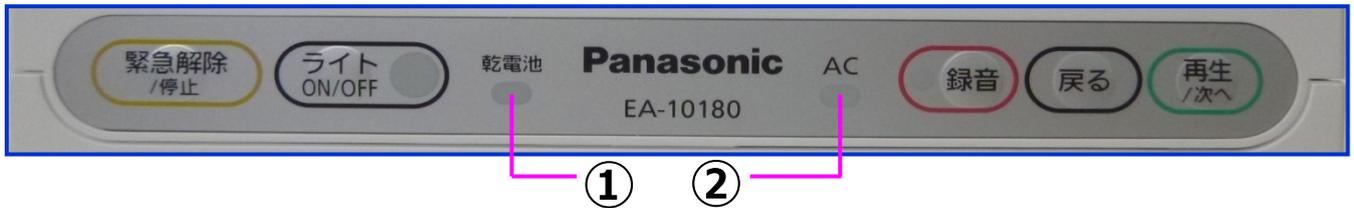

■音が聞こえない

(原因①) 受信機が電波を受けていない (『②AC』ボタンが緑色で点滅している)

(対応) ・受信機のアンテナを伸ばしたり、向きを変えたりしてください。

- ・現在の設置場所から、電波を受けやすい場所に動かしてください。『②AC』ボタンが緑色で『点滅』→『点灯』になれば電波を受けています。その際、テレビ、ファクシミリ、コードレスホン等の電器製品から1m以上離れた場所に設置してください。

(原因②) 電源が『切』になっている

(対応) 向かって右側側面の電源を『入』にしてください



(原因③) 『外部アンテナ端子』が確実に入っていない

(対応) 端子に外部アンテナケーブルを確実に奥まで差し込んでください



■「ピーッ、ピーッ」と音が鳴りやまない

(原因) 乾電池が消耗している

(対応) 『①乾電池』ボタンが赤色で点滅し、音が鳴っていれば、乾電池が消耗しています。

新しい乾電池 (単1形、単2形、単3形どれでも使用可。2本必要) と取り換えてください。

～戸別受信機2台目の取り扱い～

母屋と離れなど建物が複数ある場合に、2台目の戸別受信機が必要な場合は有償で設置することができます。1台目は無料ですが、2台目は20,000円となります。

申請方法は、役場・総務課又は各地域局で「戸別受信機借用書」に必要事項を記入して提出してください。受信機の設定が完了すれば連絡しますので、役場に取りに来ていただき、後日20,000円を納付してください。

問い合わせ 役場・プロジェクト推進課 Tel: 32-2381